notice POP 72:Mise en page 1 15/01/13 17:19 Page 1

WHITE & BROWN

APPAREIL À CAKE POPS

"CANDY POP"

IDÉE RECETTE

POP 72 - MODE D'EMPLOI

WHITE AND BROWN *vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.*

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Dans toute utilisation d'appareils électriques, des précautions de base sont à respecter.

- Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et le conserver pour les utilisations futures.
- Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle de l'appareil.
- Ne jamais laisser votre appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais laisser à la portée des enfants et ne pas les laisser utiliser l'appareil.
- Ne pas utiliser votre appareil si le cordon d'alimentation ou l'appareil sont endommagés de quelque façon que ce soit. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien agréé.
- Utiliser l'appareil uniquement pour des usages domestiques et conformément aux indications de ce mode d'emploi.
- Connecter d'abord le cordon d'alimentation à l'appareil, avant de le brancher sur secteur. Avant de débrancher l'appareil, régler le thermostat sur « 0 » et déconnecter de la prise avant de retirer le cordon de l'appareil.
- Le cordon ne doit jamais être en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne jamais plonger la partie électrique de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et l'entreposer dans un endroit sec.
- Installer l'appareil sur une surface plane et stable, suffisamment éloignée de toute cuisinière électrique ou à gaz, ou d'un four en fonctionnement.
- Ne jamais utiliser à proximité de matières inflammables telles que rideaux, voilages, revêtements muraux, meubles, etc
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil pendant le fonctionnement. Utiliser les poignées pour tenir l'appareil.
- Prendre toutes les précautions utiles pour déplacer un appareil contenant de l'huile ou tout autre liquide chaud.
- Toujours vérifier le montage de l'appareil avant de le mettre en marche. Ne pas utiliser si la base n'est pas en place.
- Nettoyer l'appareil après chaque utilisation.
- N'utiliser aucun produit combustible tels que essence ou allume-barbecue.

• Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.

PRECAUTIONS SPECIFIQUES

• Installer l'appareil sur une surface plane et stable, supportant la chaleur et à distance de tout objet inflammable, dans un endroit dégagé où l'air puisse circuler librement tout autour.
• L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Prendre toutes les précautions utiles pour éviter les risques de brûlures.
• Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser des maniques ou gants isolants pour manipuler l'appareil.
• Toujours attendre le complet refroidissement de l'appareil avant de le manipuler ou nettoyer.
• Ne jamais déplacer l'appareil en fonctionnement, surtout s'il contient des aliments liquides ou de l'huile.
• Ne pas nettoyer à l'aide de tampons métalliques.
• Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement, sans surveillance.
• Ne jamais placer de papier aluminium dans l'appareil.

Attention : toujours utiliser des gants isolants pour protéger vos mains lors de l'ouverture de l'appareil. La vapeur qui s'en échappe peut provoquer des brûlures.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Voltage :	220/240 V ~ 50 Hz
Puissance :	800 - 1000 W

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1) Couvercle
2) Témoin lumineux de fonctionnement
3) Témoin lumineux de température atteinte « prêt »
4) Poignée
5) Plaque de cuisson
6) Bâtonnets de présentation

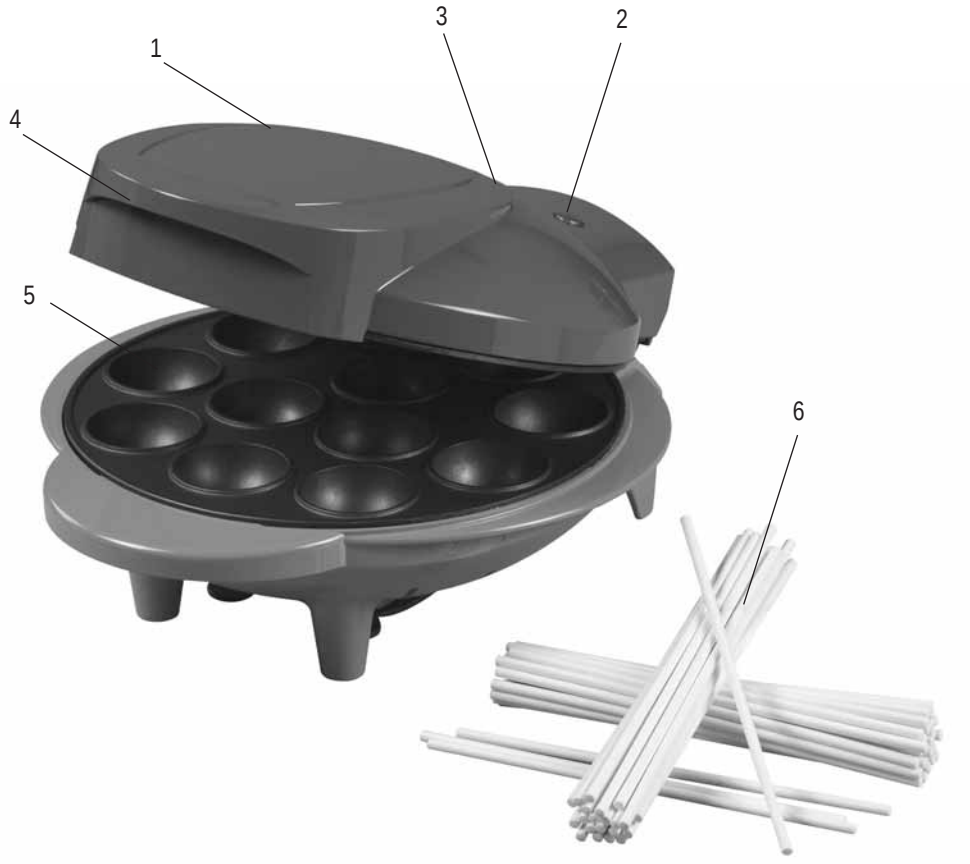

notice POP 72:Mise en page 1 15/01/13 17:19 Page 5

UTILISATION

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, RETIRER TOUS LES EMBALLAGES ET FILMS DE PROTECTION DE L'APPAREIL.

- Laver les plaques à l'eau savonneuse. Rincer et sécher soigneusement avant utilisation.
- Préparer la surface antiadhésive en l'essuyant légèrement avec un papier absorbant imbibé d'huile végétale. Répéter l'opération après quelques mois d'utilisation.

- Poser l'appareil sur une surface plane et stable.
- Brancher l'appareil sur le secteur. Le témoin lumineux de fonctionnement vert (2) s'allume.
- Une fois la température atteinte, le témoin lumineux rouge (3) s'allume.
- Ouvrir l'appareil en prenant toutes les précautions utiles par la poignée (4).
- Verser vos préparations à l'aide d'une louche dans les 12 moules de la plaque inférieure (5).
- Remplir les moules au ¾.
- Fermer l'appareil à l'aide la poignée (4).
- Vérifier que la préparation ne brûle pas en ouvrant régulièrement l'appareil.
- Le témoin lumineux de température atteinte rouge (3) va régulièrement s'allumer et s'éteindre pendant le fonctionnement de l'appareil afin de maintenir une température de cuisson constante.
- Toujours utiliser des ustensiles adéquats pour la manipulation des cakes dans l'appareil.
- Répéter cette opération pour d'autres fournées de cakes.
- Une fois l'utilisation de l'appareil terminée, débrancher l'appareil du secteur pour l'arrêter. Les témoins lumineux (2 et 3) s'éteignent.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Toujours attendre le complet refroidissement de l'appareil avant de manipuler l'appareil.

- Les plaques (5) ne sont pas démontables. Nettoyer les plaques avec un chiffon humide.
- Si des éléments gras ont coulé sur la carrosserie de l'appareil, nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.
- Toujours veiller à ce que les plaques soient bien sèches avant d'utiliser l'appareil.
- Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Rangement du cordon : l'appareil à un emplacement prévu à cet effet.

RECETTES

POUR ENVIRON 40 CAKE POPS

Ingrédients :

POUR LA PÂTE À GÂTEAU:

- 2 oeufs
- 100g de chocolat noir
- 70g de cassonade
- 1 sachet de sucre vanillé
- 50g de farine
- 90g de beurre

(Ou bien une base de cake peut convenir)

POUR LE GLAÇAGE:

- chocolat noir
- chocolat blanc
- de la pralinoise

(ou bien du Candy Melt)

POUR LA DÉCO:

- billes
- coeurs
- étoiles
- paillettes
- sucre coloré, ...

PRÉPARATION

Préparez la pâte à gâteau.
Préchauffez votre appareil.
Faites fondre le chocolat cassé en morceaux et le beurre au bain marie ou au micro-ondes.
Mélangez bien puis ajoutez les oeufs.
Incorporez le sucre et le sucre vanillé puis mélangez bien.
Ajoutez enfin la farine et remuez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

Versez la préparation dans l'appareil.
Laisser cuire jusqu'à ce que les cakes pops soient dorés (10 min environ).
Les sortir à l'aide d'ustensiles adaptés.

Faites fondre un peu de chocolat et trempez légèrement le bout de chaque bâtonnet avant de les enfoncer dans chaque boule.

Cela va éviter aux boules de glisser sur le bâton.

GLAÇAGE

Préparez votre glaçage en faisant fondre votre chocolat au bain marie ou au micro-ondes.

Pour la technique du glaçage,
Trempez vos boules de gâteaux dans le chocolat fondu, tapotez pour enlever le surplus, décorez selon vos envies et plantez dans un support (vous pouvez utilisé un support en polystyrène) pour les laisser durcir.
Conservez au réfrigérateur.
Sortez-les 1/2h avant dégustation.

Vous pouvez acheter un support de présentation mais vous pouvez également présenter vos cake pops sur un support en polystyrène recouvert d'aluminium ou dans des grands verres ou tasses hautes en formant des bouquets.
Vous pouvez conserver vos cake pops 2 jours au réfrigérateur.

Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela.
Les matériaux sont reyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

WHITE & BROWN